

TIPS & TRIX STEG FÖR STEG

STEG 1 - FÖRBEREDELSE

Ifyllning av fogar och ojämnheter:

- Vid ifyllning av fogar och ojämnheter som är djupa, se till att fylla i ordentligt. Microcementet kan sjunka in en del. Vid ojämnheter djupare än 5mm använd BAS. Vid ojämnheter under 5mm använd FINO.

Vid applicering av Epoxy-primer:

- Vid användning av Epoxy-primer se till att lägga ett ordentligt lager. Det ska inte snålas på Epoxy-primern utan använd hela den anvisade mängden.

STEG 2 - APPLICERING AV BAS

- Vid första lagret bas ska glasfibernet monteras. Enklast är att vara två som hjälps åt. Ena personen håller i nätet och den andra personen börjar applicera bas uppifrån. Det räcker med att det appliceras en del i överkant av nätet, basen håller sedan upp nätet av sig själv. Om applicering utförs ensam går det att tejpa fast nätet och applicera. Se till att inte applicera BAS över tejen då denna ska avlägsnas efter applicering.

Nätet ska inte överlappa. Överlappar nätet kan det bli en skarv som blir jobbig att få bort.

Första lagret bas ska appliceras i ett skikt om ca. 1mm, lika tjockt som glasfibernet. Nätet kommer att synas igenom vid det första lagret. Se till att få till en så jämn yta som möjligt från första början.

Andra lagret bas är viktigt att få helt jämnt. Se därför till att lägga extra energi på att jämna till det.

Eventuella skarvar ska slipas och ytan bör vara jämn och skarvfri innan applicering av Fino.

Eventuella skarvar kommer att antingen synas igenom eller göra att microcementet "bränns", detta kommer leda till att det blir svarta streck där skarvarna förekom.

STEG 3 - APPLICERING AV FINO

- Fino kan appliceras på olika sätt beroende på vad man önskar för resultat. Det som är viktigt är att vardera lager är tunnt (ca. 0,5mm). Ett riktmärke är att man ska höra ett lätt skrapljud när man applicerar. Mer tryck och kortare drag gör att det blir mer struktur och vica versa.

Om microcementet känns svår-jobbat, häll i lite vatten (ca. 1dl) och blanda. Microcementet blir något tunnare i konsistensen och torkar inte lika lätt vid applicering.

Se cementfabriken.se/gor-det-sjalv/ för olika appliceringstekniker.

STEG 4 - HÄRDNING OCH LACKERING

För att skydda microcementet är det viktigt att det härdas och lackeras.

Applicering av Härdad:

Vid applicering av härdad är det viktigt att hela ytan täcks och endast blir lätt fuktad. Se därför till att pressa ur rollern i träget ordentligt och att Härdad jobbas in ordentligt i ytan. Om lagret blir tjockt kommer det inte sjunka in utan bli som en glansig yta över microcementet.

Applicering av Hårdlack:

Vid applicering av hårdlack är det viktigt att hela ytan täcks och endast blir lätt fuktad. Se till att pressa ur rollern ordentligt och att Hårdlack jobbas in ordentligt i ytan. Hårdlack kan appliceras i flera skikt och gör microcementet resistent mot kemikalier. Se till att applicera minst 2 lager på väggar och 3-4 lager på golv.

Applicering av Superlack:

Vid applicering av Superlack se till innan att Härdad applicerades korrekt. Lacken lägger sig som ett lager över microcementet. Se till att applicera jämna lager över hela ytan.

SAMTLIGA STEG - HÅLL YTAN REN OCH DAMMFRI

FÄRGKARTA



VÅRA OLIKA SYSTEM

SAMTLIGA SYSTEM ÄR VATTENTÅLIGA OCH FUNKAR I TORRA SÄVÄL SOM VÅTA UTRYMMEN.

DECOR/
STANDARD
SYSTEM


BAS



FINO



HÅRDLACK



VÄGGAR, GOLV & VÅTRUM

AQUA
SYSTEM

BAS



AQUA
FINO



SUPERLACK



UTOMHUS OCH POOLER

INDUSTRI
SYSTEM

INDUSTRI
BAS (A+B)



INDUSTRI
FINO (A+B)



SUPERLACK



KOMMERSIELLA LOKALER

MANUAL

NYA GENERATIONENS MICROCEMENT

CEMENTFABRIKEN
MICROCEMENT

MICROCEMENT REDO ATT ANVÄNDA
FRÅN CEMENTFABRIKEN

APPLICERINGSANVISNINGAR


Cementfabriken® microcement "Redo att använda" enkel att applicera.

1 FÖRBEREDELSE AV YTAN - OM YTAN ÄR HOMOGEN OCH SLÄT


OM YTAN ÄR HOMOGEN OCH SLÄT

1.1 APPLICERING AV PRIMER

VAD DU BEHÖVER



APPLICERING åtgång ca. 0,05 L / m²




SKYDDA YTAN
SKYDDA NÄRLIGGANDE YTOR MED TEJP OCH EVENTUELLT SKYDDSPAPP

BLANDA
BLANDA PRIMERN MED 20% VATTEN I EN HINK ELLER I ETT TRÅG

APPLICERA
APPLICERA ETT TUNNT LAGER ÖVER HELA YTAN


LÅT TORKA
LÅT YTAN TORKA I 3-4 TIMMAR INNAN DU ÖVERGÅR TILL NÄSTA STEG

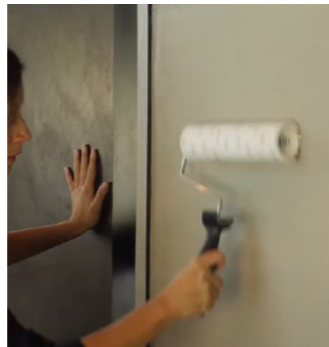

1 FÖRBEREDELSE AV YTAN - OM YTAN ÄR OJÄMN ELLER AV TVÅ OLIKA MATERIAL

1.1 IFYLLNAD AV OJÄMNHETER OCH FOGAR

VAD DU BEHÖVER



APPLICERING



SKYDDA YTAN
SKYDDA NÄRLIGGANDE YTOR MED TEJP OCH EVENTUELLT SKYDDSPAPP

APPLICERA
APPLICERA BAS ELLER FINO I FOGAR OCH DÄR YTAN ÄR OJÄMN

LÅT TORKA
LÅT YTAN TORKA I CA. 4-6 TIMMAR

SLIPA YTAN
SLIPA YTAN MED SLIPPAPPER 80. SE TILL ATT YTAN ÄR JÄMN OCH SLÄT



1.2 APPLICERING AV EPOXY-PRIMER

VAD DU BEHÖVER



APPLICERING åtgång ca. 0,15 L / m²



BLANDA
BLANDA A+B I EN HINK ELLER ETT TRÅG ORDENTLIGT

APPLICERA
APPLICERA EPOXY-PRIMERN ÖVER HELA YTAN.

LÅT TORKA
LÅT YTAN TORKA I 12-24 TIMMAR



2 APPLICERING AV BAS - FÖR ETT MOTSTÅNDSKRAFTIGT UNDERLAG

OBS. BAS BEHÖVER EJ APPLICERAS PÅ SLÄTA BETONG-/GIPS-/PUTSVÄGGAR - GÅ TILL STEG 3

VAD DU BEHÖVER



APPLICERING åtgång ca. 1 KG / m² lager



BLANDA
BLANDA BAS TILLS ATT DEN ÄR HELT SLÄT. BLANDA SEDAN I KULÖREN ORDENTLIGT I CIRKA 5 MINUTER

APPLICERA
APPLICERA FÖRSTA LAGRET TILLSAMMANS MED GLASFIBERNÄTET. APPLICERINGEN AV BAS GÖRS MED ANTINGEN MED EN SPACKEL ELLER ETT SLIPSTÅL

2 LAGER
LÅT FÖRSTA LAGRET TORKA 4-6 TIMMAR. SKRAPA SEDAN BORT SKARVAR MED HJÄLP AV EN SPACKEL ELLER SLIPSTÅL. APPLICERA SEDAN DET ANDRA LAGRET

SLIPA
LÅT TORKA 4-6 TIMMAR. SLIPA SEDAN SISTA LAGRET BAS MED SLIPPAPPER 40. SE TILL ATT FÅ EN HELT SLÄT OCH JÄMN YTA

LÅT TORKA
LÅT BASEN TORKA I 8-12 TIMMAR



BAS LAGER 1

BAS LAGER 2


MOTSTÅNDSKRAFT

NÄTET SYNS IGENOM BASEN. FÖRSÖK FÅ BASEN SÅ SLÄT SOM MÖJLIGT.

YTAN SKA NU VARA SLÄT. GÅ IGENOM NOGGRANT FÖR ATT SE TILL ATT DET INTE FÖREKOMMER NÅGRA SKARVAR.

3 APPLICERING AV FINO

VAD DU BEHÖVER



APPLICERING åtgång ca. 0,4 KG / m² lager




BLANDA
BLANDA FINO TILLS ATT DEN ÄR HELT SLÄT. BLANDA SEDAN I KULÖREN ORDENTLIGT I CIRKA 5-10 MINUTER. ÖNSKAS EN LÄTTARE KONSTENS - HÅLL I LITE VATTEN OCH BLANDA. BÖRJA MED 1 DL FÖR 12KG BURKEN, ÖKA MÄNGD VATTEN OM SÅ ÖNSKAS.

APPLICERA
APPLICERA FINO MED ETT SLIPSTÅL. DET SKA APPLICERAS I TUNNA LAGER OCH DRAS UT I FORM AV EN HALVMÅNE

2 LAGER
LÅT FÖRSTA LAGRET TORKA 4-6 TIMMAR. SLIPA SEDAN YTAN MED SLIPPAPPER 80. APPLICERA NÄSTA LAGER FINO. DETTA BLIR DET SISTA LAGRET MICROCEMENT

SLIPA
LÅT TORKA 4-6 TIMMAR. SLIPA SEDAN SISTA LAGRET FINO MED SLIPPAPPER 180. SISTA LAGRET SKA SLIPAS FÖR HÄND. SLIPA LÄTT ÖVER HELA YTAN OCH EXTRA DÄR SKARVAR FÖREKOMMER

LÅT TORKA
LÅT TORKA I 12-24 TIMMAR INNAN NI GÅR TILL NÄSTA STEG

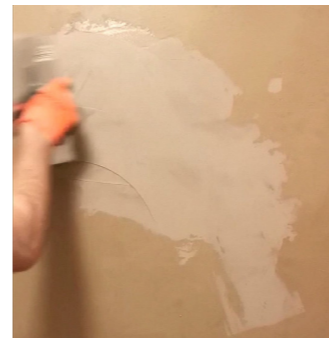


4 HÄRDNING OCH LACKERING

4.1 HÄRDNING

VAD DU BEHÖVER




APPLICERING åtgång ca. 0,05 L / m²



BLANDA
BLANDA HÄRDAD MED 20% VATTEN

APPLICERA
APPLICERA ETT TUNNT LAGER HÄRDAD ÖVER HELA YTAN. YTAN SKA BLI LÄTT FUKTAD

LÅT TORKA
LÅT YTAN TORKA I 3-4 TIMMAR

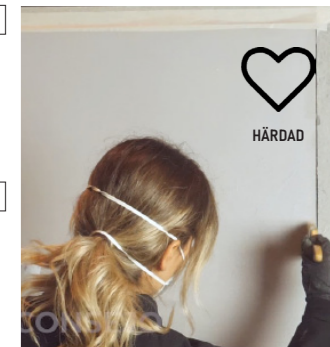


4.2 LACKERING (ANTINGEN HÅRDLACK ELLER SUPERLACK)

HÅRDLACK

VAD DU BEHÖVER



APPLICERING åtgång ca. 0,05 L / m² lager




BLANDA
BLANDA DEN MÄNGD AV A+B SOM BEHÖVS FÖR RESPEKTIVE LAGER I EN HINK ELLER ETT TRÅG

APPLICERA
APPLICERA TUNNA LAGER HÅRDLACK ÖVER HELA YTAN.

2 ELLER FLER LAGER
APPLICERA 2 LAGER PÅ VÄGGAR OCH 3-4 LAGER PÅ GOLV. LÅT TORKA 6-8 TIMMAR MELLAN RESPEKTIVE LAGER

LÅT TORKA
LÅT YTAN TORKA ORDENTLIGT. HELST SKA YTAN TORKA I 72 TIMMAR INNAN DAGLIG ANVÄNDNING

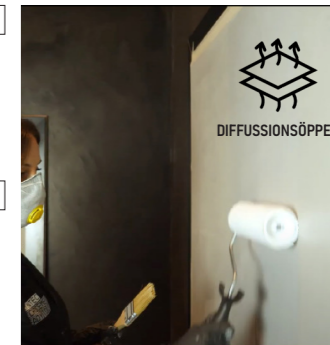


SUPERLACK

VAD DU BEHÖVER



APPLICERING åtgång ca. 0,06 L / m² lager



FÖRBERED
SKAKA BEHÅLLAREN OCH HÅLL UT SUPERLACKEN I ETT TRÅG

APPLICERA
APPLICERA TUNNA LAGER SUPERLACK ÖVER HELA YTAN. SE TILL ATT APPLICERINGEN BLIR JÄMN

2 LAGER
APPLICERA 2 LAGER SUPERLACK ÖVER HELA YTAN. LÅT DET TORKA 8-12 TIMMAR MELLAN APPLICERINGARNA

LÅT VILA
LÅT YTAN TORKA ORDENTLIGT. HELST SKA YTAN TORKA I 72 TIMMAR INNAN DAGLIG ANVÄNDNING

